
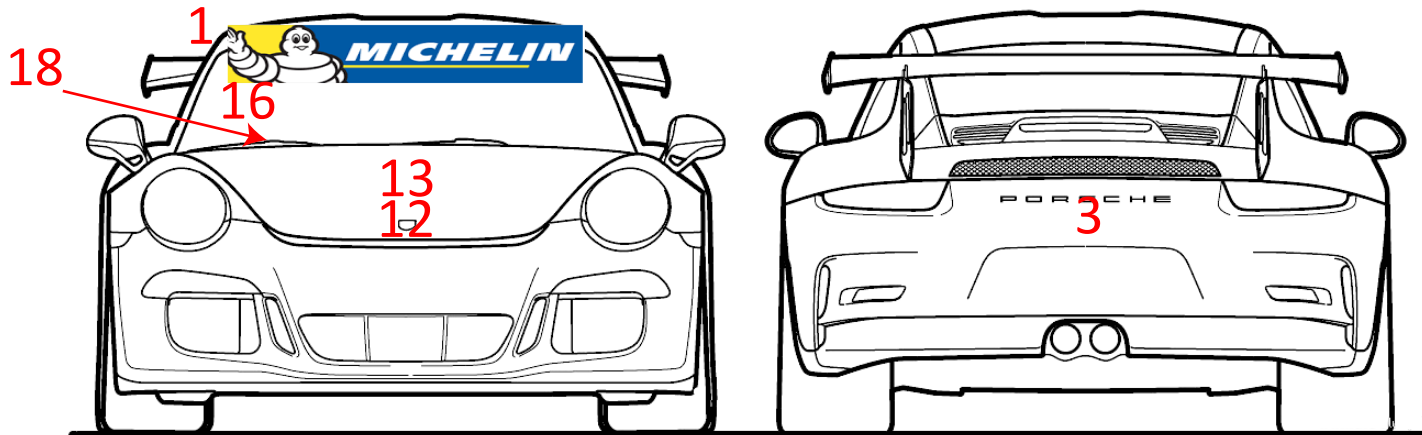


# Dekalanvisning 2022

Vers. 2 2022-05-11

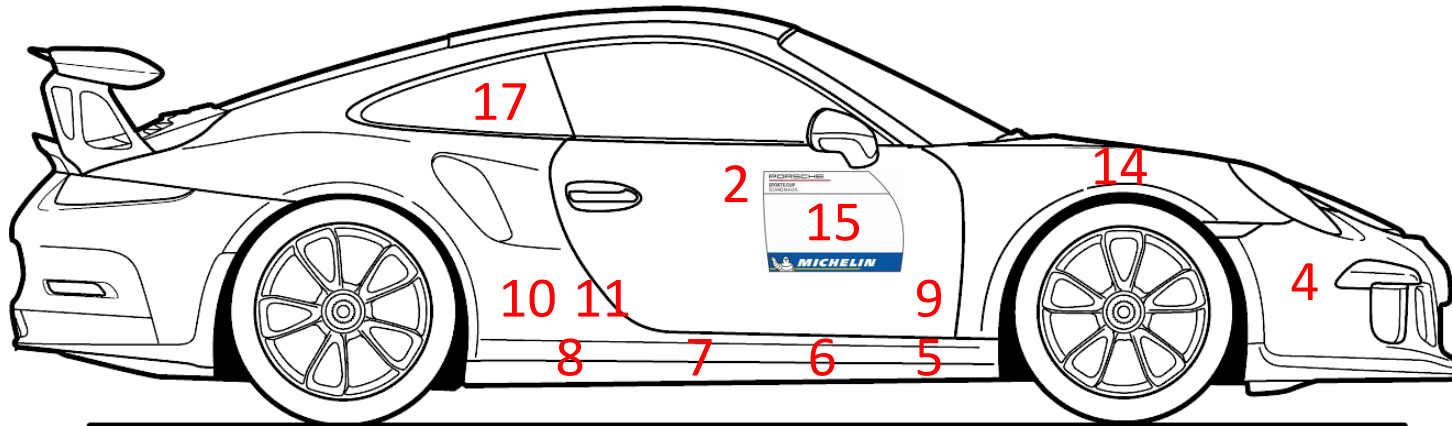

## Placering , Sponsor, mått

- 1 Michelin framruta överkant
- 2 Michelin nummersköld dörr
- 3 **Wileco**
- 4 Utzon
- 5 Tuwia
- 6 HonTech
- 7 Cejn
- 8 Nordiska Kvalitetsbyggen
- 9 Bilteknik
- 10 Svetshuset Örebro
- 11 Kringdata
- 12 Porsche Center M-H
- 13 **Wileco**
- 14 Foilex
- 15 Startnummer Svarta på nummersköld, centrerat
- 16 Startnummer Gul på framruta under Michelin, passagerar sida
- 17 Klass nummer/bokstav Gul på sidofönster, centrerat
- 18 Dekal bilens målvikt (klass 8) placeras instrumentbräda

**Röd text = uppdaterad information**

Nummersköld för dörr monteras ca 200-300 mm från dörrens framkant och ca 100-120 mm från rutans nederkant. Tröskeldekaler monteras med 50 mm mellanrum. Får inte alla dekaler plats enligt anvisningen får de sättas ovan varandra. Ex. om inte 8 får plats sätts den ovan 5. Nummer 9 ovan 6 eller 7 beroende på plats, inte för nära 15.